Zawór ograniczający przepływ VCM

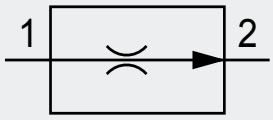

maks. ciśnienie robocze 315 bar
maks. natężenie przepływu 9 l/min

090440_VCM
01.2017

Spis treści

Treść	Strona
Właściwości	1
Dane techniczne	2
Wymiary	2
Kod typu	3
Pozostałe	3

Właściwości

- Wkręcany zawór ograniczający przepływ
- Możliwe różne natężenia przepływu
- Kompaktowa konstrukcja
- Bezobsługowy

Dane techniczne

Parametry hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze:	315 bar
Znamionowe natężenie przepływu:	Patrz kod typu przy regul. Δp = 5,3 bar
Kierunek przepływu:	od 1 do 2: kierunek regulacji od 2 do 1: bez funkcji
Media eksploatacyjne:	Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
Zakres lepkości:	7,4–420 cSt
Filtracja:	Czystość oleju zgodnie z normą ISO 4406 (1999) 18/16/13, filtr z ß 5(c) > 200

Parametry mechaniczne

Rodzaj konstrukcji:	Zawór wkręcany
Rozmiar:	08
Temperatura medium:	od -20°C do +80°C
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +80°C
Temperatura przechowywania:	od -20°C do +60°C (bez kondensacji)
Pozycja montażu:	Dowolne
Masa:	0,06 kg
Materiały:	Części zaworu: Stal, uszczelki: NBR
Ochrona powierzchni:	Stal ocynkowana

Wymiary

Zawór ograniczający przepływ VCM

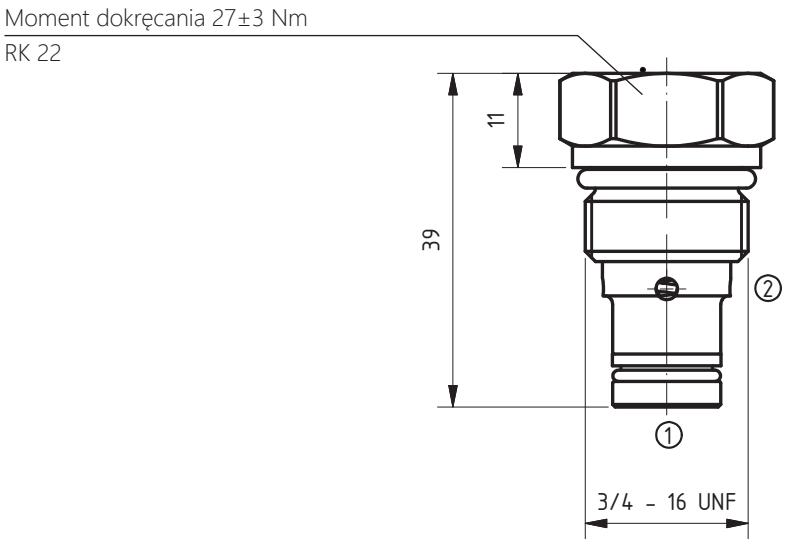

Wymiary

Otwór stopniowy VC 08-2

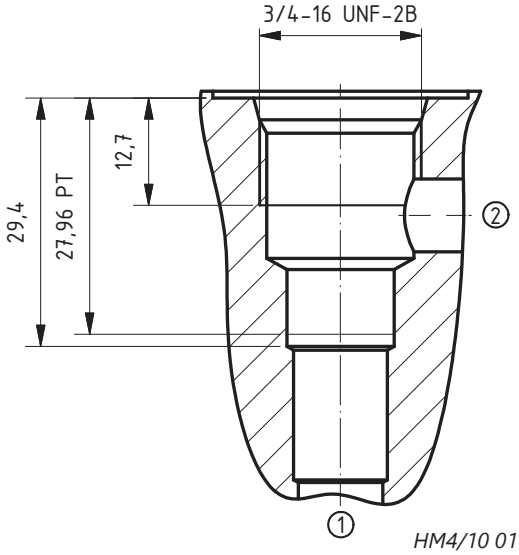

HM4/10 01 01

WSKAZÓWKA Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w rozdziale 12 „Informacje ogólne" w rubryce *„Kawitacje zaworowe i układy otworów"* pod adresem *www.weber-hydraulik.com*.

Kod typu

VCM-08 - ☐

Zawór ograniczający przepływ

Nominalny przepływ przy Δp = 5,3 bar	
0,85	0,85 l/min*
1,5	1,5 l/min**
2,5	2,5 l/min**
3,0	3,0 l/min**
4,2	4,2 l/min**
6,0	6,0 l/min*
7,5	7,5 l/min*
9,0	9,0 l/min*

* Tolerancja ±10% l/min nominalnego przepływu
** Tolerancja +20% l/min nominalnego przepływu

Pozostałe

Akcesoria/ Części zamienne

Artykuł:	**Numer artykułu:**
Zestaw uszczelniający VCM-08 (NBR)	405.0113

Instrukcja obsługi Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji znajdują się w naszym katalogu produktów w rozdziale 12 „Informacje ogólne" w kategorii *„Ogólna instrukcja obsługi"* lub są dostępne na zapytanie.

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Am Wollmatinger Ried 12
78479 Reichenau
Tel.: +49 7531 9748-0

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian